SVA-200 取付取扱説明書

121011

この度は SONIC VOICE（ソニックボイス）ソニックボイスⅡ（アンサーバック）をお買上げいただき有難うございました。
■この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要な時にお読みください。
■取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。
■保証書の「販売店名・お買い上げ日」などの記入を必ずお確かめください。
■付属品の内容をお確かめください。
□コントローラー本体········1　□ヒューズ付き専用ハーネス·······1
□専用スピーカー·············1　□取扱説明書・保証書··············1

■特　徴

■microSD カードにお好みの効果音・音声・音楽等を入れて、本装置にセットすれば、キーレスのロックやアンロックに反応して、サウンドを再生することができます。
■microSD カードがセットされない場合は、自動的に内蔵のサウンドが再生されます。（ＳＤカード優先）
■ボリュームで音量を調整することができます。また、ファイル名でも音量を変えられます。
■効果音・音声・音楽等は、当社ホームページでも販売していますが、ご自身で自由に作成できます。

■配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先	動作時の電圧
① 赤	常時＋12Vへ接続。（12V以外は使用できません。）	常時＋12V。
② 黒	ボディアースへ接続。	常時0V。
③ 橙	ACC電源に接続。	イグニッションキーを回して＋12V。
④ 黄　※	汎用入力1。（例：リバース、ホーン＋出力）	動作時＋12V。DIPSW1参照
⑤ 緑　※	汎用入力2。（例：スモール＋出力）	動作時＋12V。DIPSW2参照
⑥ 青　※	ロック線：運転席ドアロックモーターのロック線へ接続。（＋出力）	動作時＋12V。★
⑦ 紫　※	アンロック線：運転席ドアロックモーターのアンロック線へ接続。（＋出力）	動作時＋12V。★
⑧ 灰　※	ドア開閉線へ接続。	ドア開で0V。
⑨ 茶	付属のスピーカーの赤線、または室内スピーカーの赤線へ接続。	―
⑩ 茶	付属のスピーカーの黒線、または室内スピーカーの黒線へ接続。	―
注意事項	※印の線は接続しなくてもかまいません。 接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。	★バキュームポンプの車両（例：一部のBENZ）は動作時0V（DIPスイッチ3をオンにして使用。）

初期動作確認：本キットに付属のスピーカーを接続し、赤と黒線をバッテリーの＋と－に接続すると「ピポッ」となります。

■基本結線図

※ 配線するときは必ず10ピンのコネクターを抜いて作業してください。
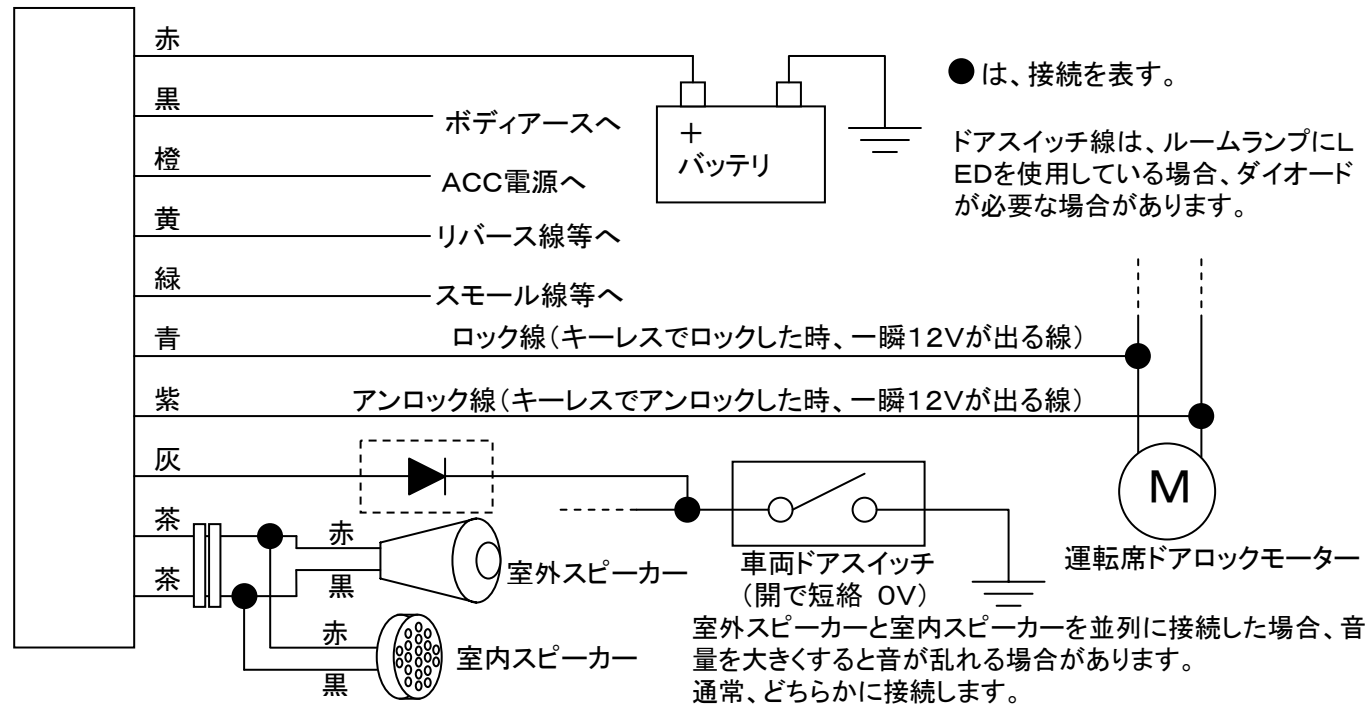
■コントローラースピーカー概観図
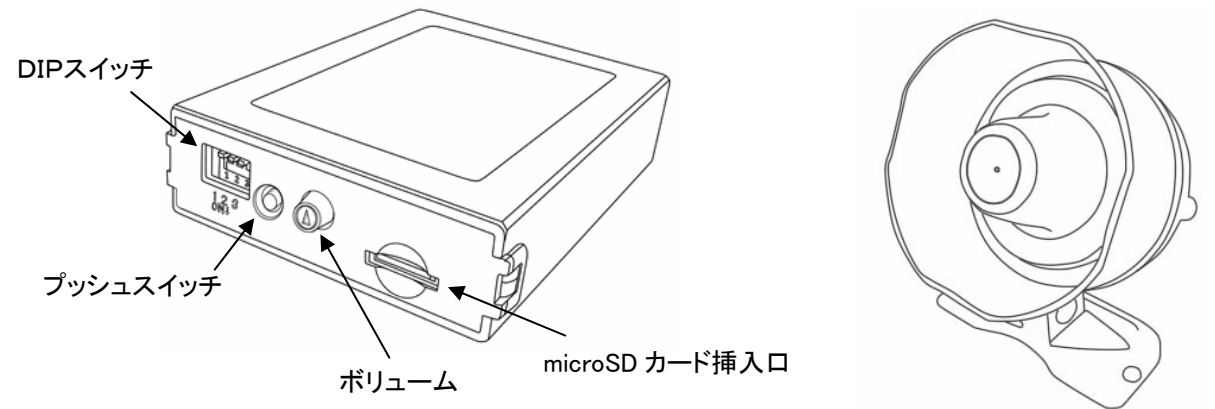
■アンサーバックサウンド一覧

信　号	内蔵固定サウンド	ＳＤカードファイル名
ロック	“キュンキュン”	1.wav
アンロック	“キュンキュンキュン”	2.wav
ドア開	“プィーッ”	5.wav
ドア閉	“ピューッ”	6.wav
ACCオン時	無音	10.wav
ACCオフ時	無音	11.wav
汎用入力1	“キンコンキンコン”	8.wav
汎用入力2	“キンコンキンコン”	9.wav

例：SDカードを入れずにロックさせると、“キュンキュン”（内蔵固定サウンド）と再生されます。SDカードが入っていると、1.wav のファイルが再生されます。SDカードが入っていても1.wavのファイルがない場合は、“キュンキュン”（内蔵固定サウンド）と再生されます。

新品のSDカードは、必ずFATでフォーマットして使用して下さい。

注意：ACC信号は、5秒以上オンした場合、5秒以上オフした場合に有効になります。

◆音声ファイルを自作する場合の注意事項

1. SDカードに入れるファイルは、必ずルートフォルダーに保存します。（例：Fドライブ:¥1.wav）
2. 音声ファイルは、8ビット、モノラル、周波数16KHz、wavフォーマットの半角数字.wav名で保存します。

◆音声ファイル名で相対音量を変更する

1. 標準ファイル名　1.wav
2. 相対音量を大きくする場合　1U3.wav
3. 相対音量を小さくする場合　1D2.wav

※ U または D の後の数字は1から 9 まで指定可能。
コントローラーの設定ボリュームより大きくしたり小さくできます。数字が大きいほど、変化量は大きくなります。

◆音声ファイル名でサウンドをリピートする（本装置が自動的にリピートさせる場合があります。）

1. 標準ファイル名　1.wav
2. リピートさせる場合　1C.wav
3. 相対音量を小さくしリピートさせる場合　1D2C.wav

■アンサーバック等の効果音の購入

アンサーバック等の効果音は当社ホームページで購入できます。
また、効果音を効率よく簡単にＳＤカードに保存できるユーティリティは無料でダウンロードできます。
http://cepinc.jp/chumon/sv/soft1.html

■ＳＤカードの挿入・取り出し

■ＳＤカードは、表示面を上にして、ＳＤカードの矢印の方向に従って、カチッというまで挿入します。正しく挿入されると「ピポッ」と鳴ります。
■挿入されたＳＤカードは、もう一度奥まで押して指を離すと５mmほど出てきます。カードが抜かれると「ポピッ」と鳴ります。

■音量設定

■コントローラーのボリュームを右に回すと音量が大きくなります。左に回すと音量が小さくなります。
■再生中にボリュームを操作しても音量は変わりません。次回の再生時に反映されます。

■ＤＩＰスイッチの設定　※ 上がオフ、下がオンです。

■ＤＩＰスイッチ１

オ　フ	汎用入力線１の信号が連続信号である場合。（例：リバース等）
オ　ン	汎用入力線１の信号が単発信号である場合。（例：ホーン等）

■ＤＩＰスイッチ２

オ　フ	汎用入力線２の信号が連続信号である場合。（例：リバース等）
オ　ン	汎用入力線２の信号が単発信号である場合。（例：ホーン等）

■ＤＩＰスイッチ３

オ　フ	車両のロック・アンロック線が＋１２Ｖ出力の場合。（通常オフで使用します。）
オ　ン	車両のロック・アンロック線が０Ｖ出力の場合。（Ｗ１４０等の一部のＢＥＮＺのみに使用します。）

■プッシュスイッチ

■プッシュスイッチを短押しすると、テストサウンドを再生します。音量確認に使用します。
■プッシュスイッチを長押しすると、ＳＤカードの再生するパターンを選択できます。
※ 当社の販売するセレクションシリーズの microSD カードをご購入いただいた場合に有効です。
（１）最初の長押しで、パターン選択モードになり、「ピコーーン」と鳴ります。
（２）プッシュスイッチを短押しするごとにパターンがルート→フォルダー１→フォルダー２→フォルダー３→ルートと変更され、ロック時の音が再生されます。
（３）設定するパターンが決まれば、プッシュスイッチを長押しします。「ピコーーン」と鳴り、選択モードから抜けます。

■主な仕様

コントローラーサイズ	７４×９８×２５(㎜)　突起物除く
コントローラー重量	１０７ｇ
専用ハーネス	１５０ｃｍ　ヒューズ付き
ＳＤカード	microSD カード２ＧＢまで対応　（ＳＤＨＣ不可）
ＳＤカード保存サウンド数	最大８サウンド
内蔵サウンド	６サウンド
スピーカー	専用スピーカー　８Ω
電源	ＤＣ１２Ｖ
消費電流	５００ｍＡ（最大音量）　１２ｍＡ（待機中）

■動作しない時は・・・

本キットは、厳格な品質管理の下で製造し、検査に合格したもののみを出荷しています。問い合わせをされる前に以下の確認をしてください。

No.	症　状	確認事項または原因
1	電源を接続しても「ピポッ」と鳴らない。	赤・黒線いずれかの接続先間違い、または接触不良。 スピーカーの接続不良。
2	microSD カードを挿しても「ピポッ」と鳴らない。	microSD カードが奥まで挿さっていない。 microSD カードの向きが表裏逆になっている。
3	車速ロックで反応してしまう。	ACCが接続されていない。
4	microSD カードのデータが再生されない。	データが入っていない。 ファイル名が間違っている。 ファイルフォーマットが間違っている。
5	ロック・アンロックしても反応しない。	車両のロック・アンロック線の間違い。（モーターの線に接続） DIPスイッチ3の設定が間違っている。（通常オフに設定） ACCが常に12Vの線につながっている。
6	イグニッションキーオフのとき車内の集中ロックスイッチに反応してしまう。	正常です。

■本製品に関する機能・操作等のお問合せ先

SONIC VOICE ソニックボイス　ユーザーサポート
電話番号：０７９－２３０－２３２３
受付時間：月～金（祝日を除く）１０：００～１８：００

■保証書　　持込修理

品名・型名	SONIC VOICE ソニックボイス SVA-200	製造番号	
お客様	お名前　　様　TEL ご住所　〒		
販売店名・住所・TEL			
お買い上げ日　年　月　日	保証期間（お買い上げ日より）６カ月（本体のみ）		

本書はお買い上げの日から上記期間中に故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下部をご参照ください。

発売元 CEP 有限会社コムエンタープライズ
〒671-1131
兵庫県姫路市大津区天神町2丁目78番地
TEL 079-230-2323㈹　FAX 079-230-2221

製造元 CTS 株式会社コアテックシステム
〒671-1131
兵庫県姫路市大津区天神町2丁目78番地
TEL 079-230-2222㈹　FAX 079-230-2221

保　証　規　定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買上げの販売店、または、当社が無料修理いたします。
2. 本装置は販売店へご持参いただいたうえで修理をお引受けることになりますので、故障の際は保証書を添えてご持参ください。やむをえず販売店へ宅配便等で輸送される場合には、往復の送料をご負担ください。（初期不良を除く。）尚、出張修理や出張サポートは一切行いません。
3. 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
（1）保証書のご提示がない場合
（2）保証書に、お買い上げ日・お客様情報の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
（3）使用上の誤り、他の機器から受けた障害、物理的破損または無断の修理や改造による故障・損傷
（4）お買上げ後の移動、輸送、落下などによる故障・損傷
（5）火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、ガス害、異常電圧などによる故障・損傷
（6）装置の製造番号シールがない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
4. 保証期間は、お買い上げ日より6ヶ月です。
5. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
6. この保証書は再発行致しません。

＊この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買上げの販売店、または、当社にお問合せください。
＊This warranty is valid only in Japan.